

Használati és kezelési útmutató

CL-414C SLAVE/CON/MB

Kivitel: Műanyag ház fehér színben

Rögzíthetőség: Állmenyezetbe (elrejthető)

Specifikáció:

- Tápellátás: AC 120 – 240V 50/60 Hz
- Áramfelvétel: 25 mA
- Egyedileg megtáplált, rendszerfüggetlen
- Egyedi akkumulátorral rendelkező lámpatest
- LED-es töltés indikátor
- Készenléti üzem 1W állandó üzem 1W
- Akkumulátor töltési idő: 24h
- Akkumulátor típusa: Ni-Mh
- Védettségi besorolás: IP42
- Működési hőmérséklet: 0-40°C
- Áthidalási idő: 1-3h
- Felismerési távolság 30m



Színes információs LED-ek üzemmódjai:



Teszt gomb az Információs LED-ekkel

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Normál hálózati üzem feltöltött akkumulátorral | Zöld LED folyamatosan világít | | | | | | | | | |
| Normál hálózati üzem akkumulátortöltés közben | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
| Tesztmód | Zöld LED villog | Piros LED villog | Zöld LED villog | Piros LED villog | Zöld LED villog | Piros LED villog | Zöld LED villog | Piros LED villog | Zöld LED villog | Piros LED villog |
| Akkumulátor hiba | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít | Piros LED folyamatosan világít |
| LED hiba | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |

ZÖLD
LED




PIROS
LED




1. A normál hálózati működés látható. Ekkor a zöld LED folyamatosan világít és a piros LED az akkumulátor ellenőrzése idején 5 percnként felvillan.
2. Az akkumulátor töltés jelzését mutatja. Ekkor a zöld LED folyamatosan villog, a piros LED 5 percnként felvillan. Az akkumulátor töltöttségi szintjétől függetlenül heti egy alkalommal egy frissítő ciklust is futtat.
3. A tesztmód megjelenítését ábrázolja, amit a „TEST” gomb 3mp-s nyomva tartásával érhetünk el. Teszt közben a zöld és piros LED felváltva villog. A világító egység három tesztidőzítéssel rendelhető, ami opcionálisan választható 10, 30 és 60 perces ciklusidővel.
4. A piros LED folyamatos villogása, ami meghibásodott akkumulátorra utal. Ez három esetben fordulhat elő. Az akkumulátor szakadása esetén, vagy ha cellazárlat lép fel az akkucsoport valamely tagjában, illetve ha az akkumulátor elhasználódott és a töltési ciklus végeztével sem megfelelő annak töltöttsége.
5. Az utolsó állapotsor a LED meghibásodására utal. Ebben az üzemmódban a piros LED folyamatosan világít, a zöld LED pedig 5 percnként felvillan.

Méreték:

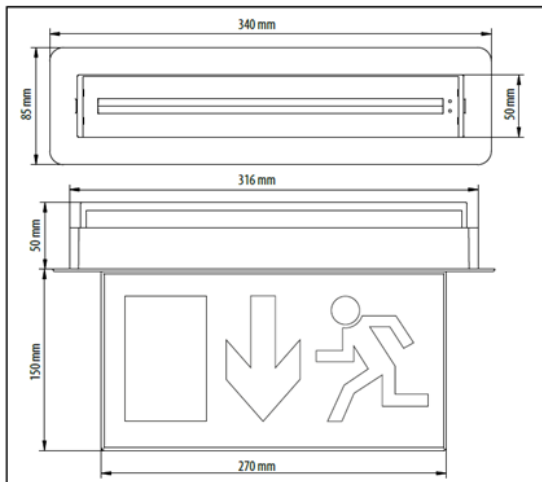


Rögzítés:

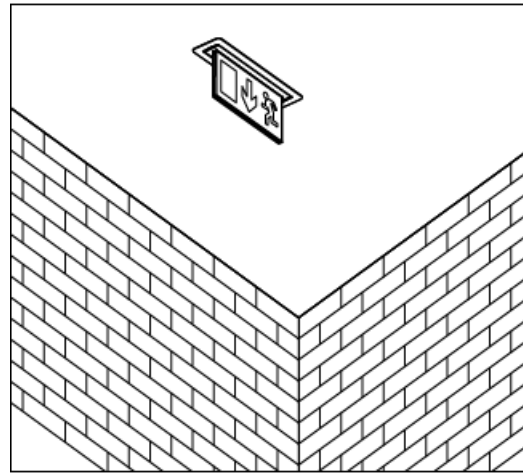

Bekötési vázlat:


Eszköz oldal:

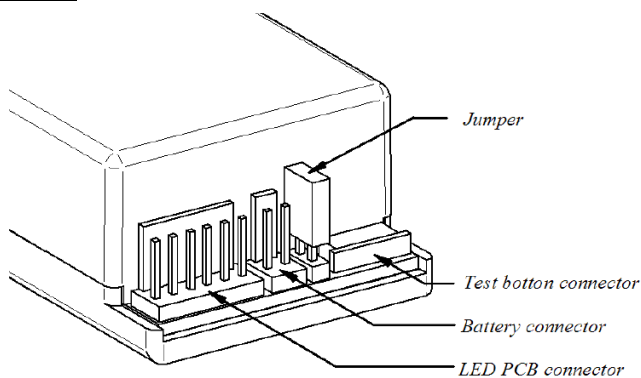

Max. \varnothing 1,5mm²


A hálózati vezeték bekötését az ábra szerinti formában kell elvégezni. Nem kell ügyelni a fázishelyességre, a lámpa fordított bekötés esetén is működik, viszont az érkező és a következő eszköz irányába továbbmenő érpár egymáshoz képesti sorrendjére ügyelni kell a zárlat elkerülése érdekében. Az akkumulátor és a LED modul csatlakoztatása az ábrán jelölt helyekre történik.

Vonali oldal:

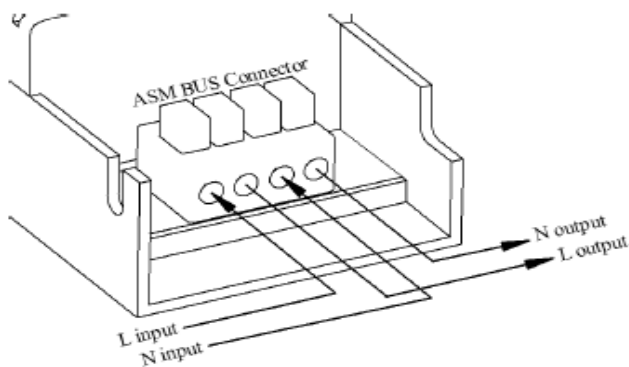


L input – ASM BUS vezeték bejövő fázis
N input – ASM BUS vezeték bejövő nulla
L output – ASM BUS vezeték kimenő fázis
N output – ASM BUS vezeték kimenő nulla

Tesztgomb bekötése:

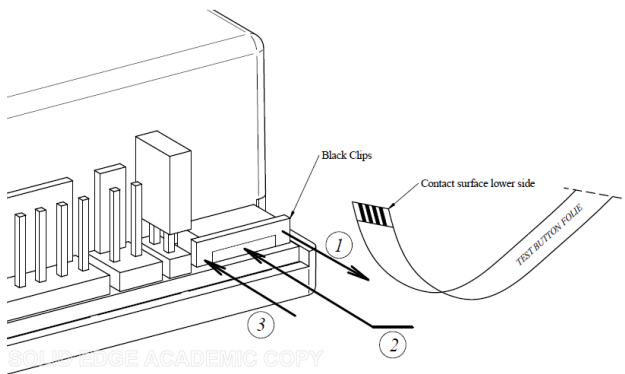

1. A bal oldali rajzon látható műanyag fület óvatosan ki kell húzni.
2. Be kell tolni a rajzon látható módon a szalagkábel
3. Vissza kell nyomni a fület, így fixáljuk a teszt gombhoz a szalagkábelt.

1.ábra:

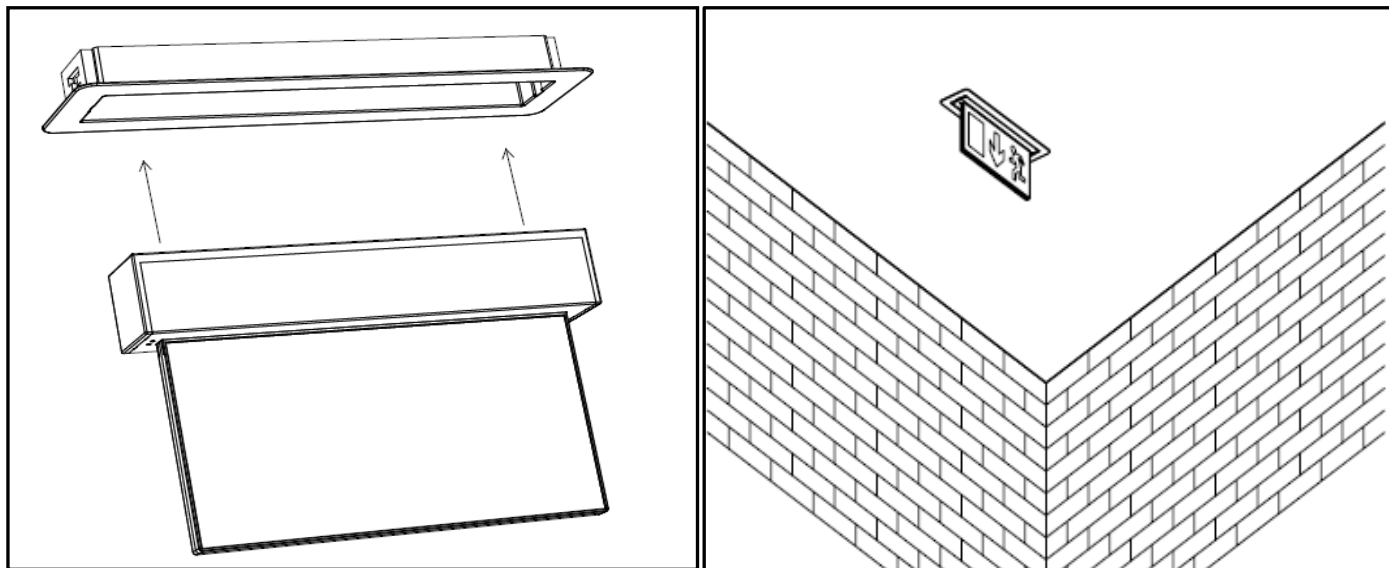

FIGYELEM! A készülék hálózati feszültséggel üzemel. Annak rögzítése minden esetben a saját tartozékaival történjen. Ne használjon hosszabb csavart és javítása esetén minden rögzítő elem a saját helyére kerüljön vissza. Első beüzemelés előtt a készülékházat biztonságosan annak tervezett helyére rögzíteni kell, majd az akkumulátor csatlakoztatását követően a lámpa teljes összeszerelése után helyezhető csak üzembe. Későbbiekben bármiféle javító vagy karbantartó munka megkezdése előtt központilag feszültség mentesíteni kell. Ezek be nem tartásából származó balesetekért vagy a meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal. A termék az EN60598-2-22 szabvány által előírtak figyelembevételével készült.